


# 通用控制器RWD60操作流程圖

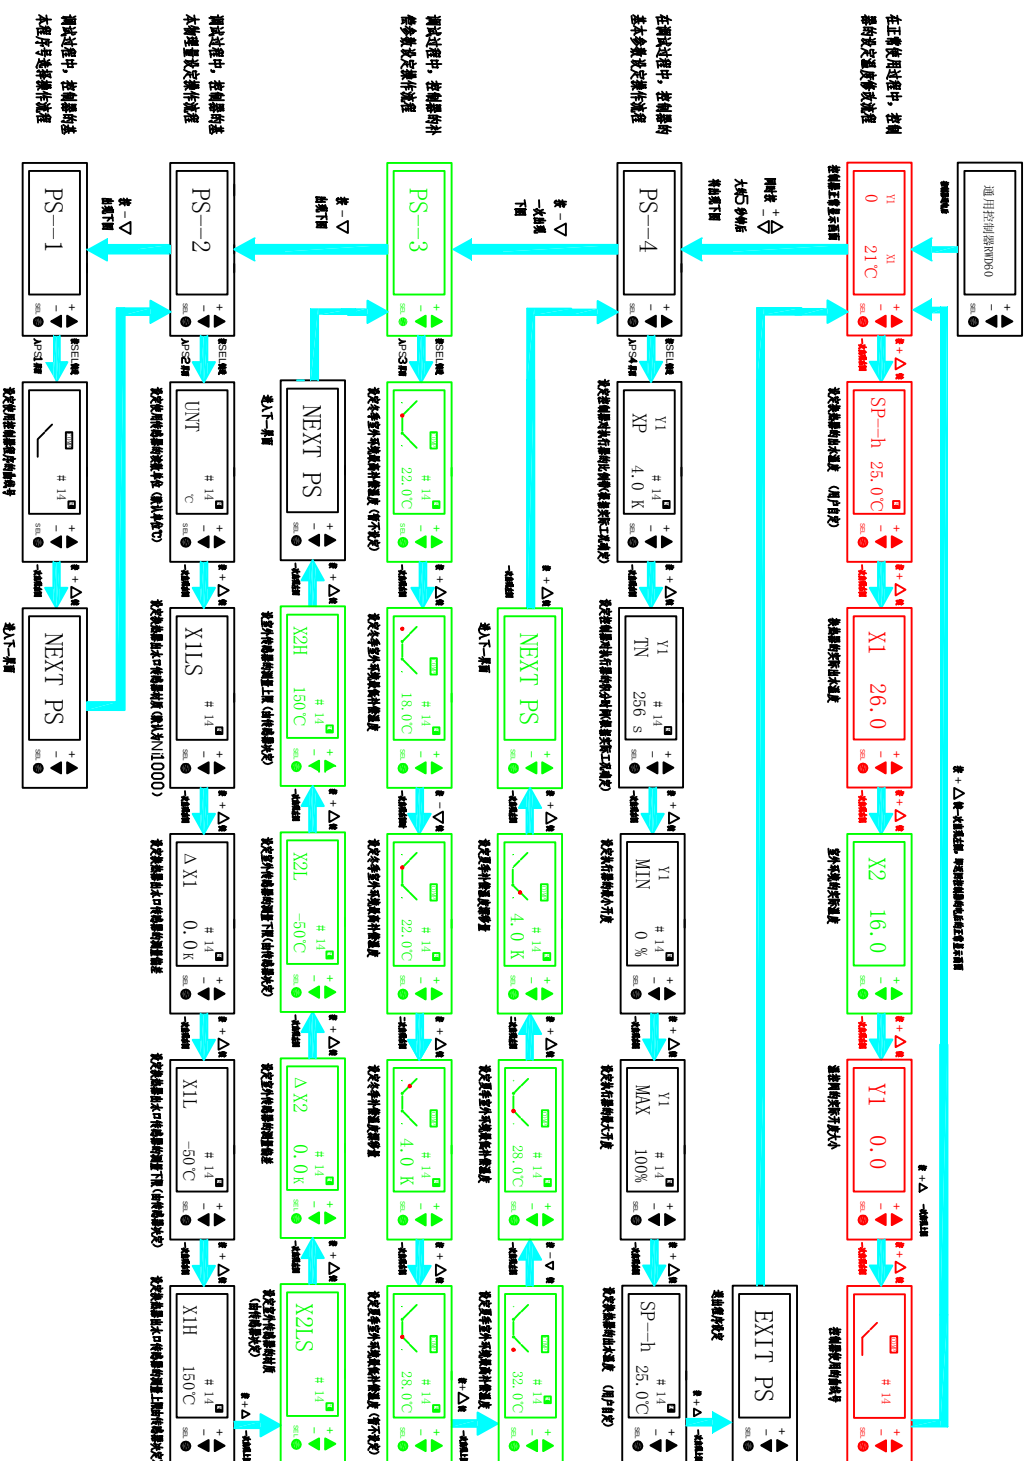


控制器RMD60常用功能曲线号的选择:

若用于冬季采暖或洗浴, 选择 10# 曲线; 如果有室外补偿, 选择 14# 曲线。  
若用于夏季制冷或空调, 选择 40# 曲线; 如果有室外补偿, 选择 44# 曲线。

### 控制器调试流程图中画面颜色注释

红色:控制器正常使用画面。绿色:选用室外温度补偿功能时界面。黑色:控制器正常调试时界面。


注意：在调试过程中，控制器停止信号输出，直至调试完毕后，恢复正常工作。

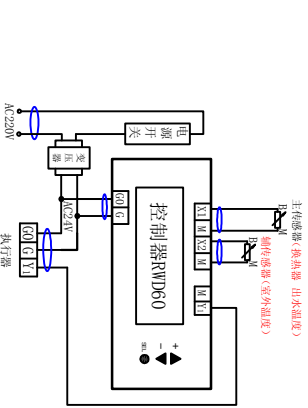


### 控制器RWD60与执行器和传感器的接线图

对于原装西门子传感器的、控制器和执行器之间的接线要求:

- 1、控制器与执行器之间的连线应使用3×1.0mm<sup>2</sup>屏蔽双绞芯线，
- 2、控制器与传感器之间的连线应使用2×1.0mm<sup>2</sup>屏蔽双绞芯线，
- 3、控制器、执行器和传感器的任何端子绝不能再接入220V电源。
- 4、控制器和执行器的工作电压均为AC24V，具体参数详见随即资料。

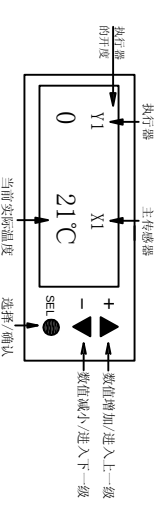

## 控制器RWD60各键说明



## 控制器RWD60内部参数修改步骤